


Installationsanleitung „Self-Install-Stecker“


1. Absetzen des 7mm Satkabels bei Verwendung des Steckers F-56 5.1
Kabelmantel und Innenleiter abisolieren. (6,5 / 6,5 mm) und das Geflecht zurückziehen.

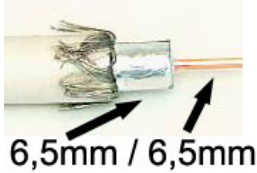

Das abisolieren erfolgt am einfachsten mit dem Cabelcon Pocket Abisoliergerät RG6/59 mit F-Schlüssel HEX 11. Den schwarzen Knopf herunterdrücken und das Kabel bis zum Anschlag einstecken. Dann 4-5-mal das gesamte Werkzeug drehen. Dabei gegen das Kabel drücken. Jetzt einfach den Kabelabsetzer nach vorn herausziehen. Das Kabel hat exakt die geforderten Werte.



2. Den Stecker auf das vorbereitete Kabel stecken bis das Dielektrikum mit dem inneren Ring vor dem Steckerrand bündig ist. Dann das Kabel leicht zurückziehen.

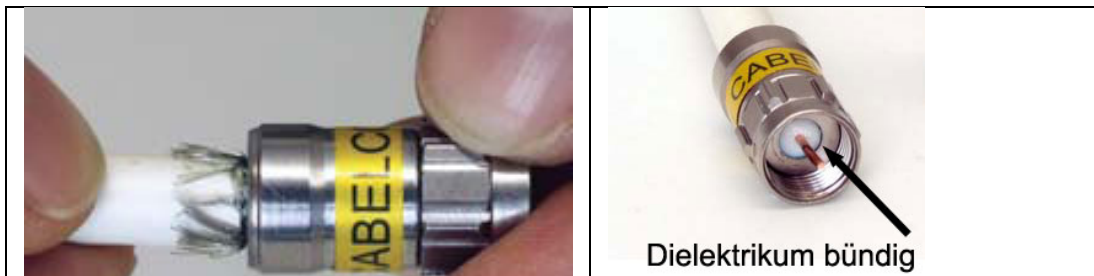

3. Das konfigurierte Kabel nun einstecken und anziehen. Mit dem Cabelcon Pocket Abisoliergerät RG6/59 mit F-Schlüssel HEX 11 leicht festziehen.

